


Nouveau

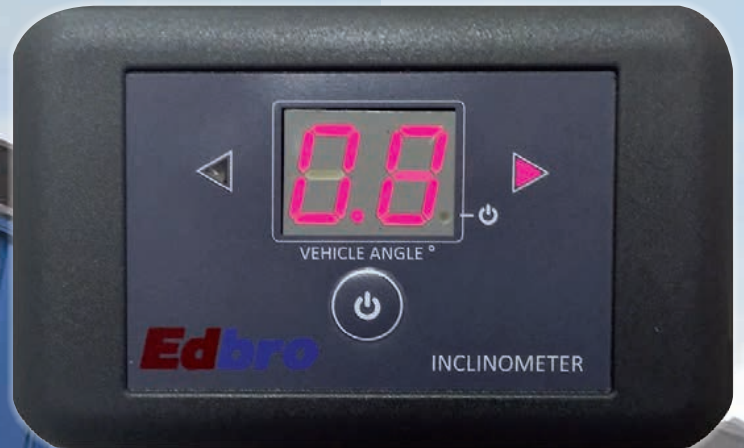

## Basculer en sécurité

- Le contrôle continu de l'angle pendant les opérations de basculement réduit le risque d'accident
- Une fonction coupe circuit empêche, à une angle d'inclinaison latéral supérieur à celui défini, le basculement
- Sécurité du chauffeur optimisée, réduisant ainsi les risques d'accident et les réclamations potentielles
- Bitension

# Inclinomètre

## Composants

- Ecran de contrôle à LED en cabine
- Notice de montage et guide de l'utilisateur multilingue
- Connecteurs IP
- Clé pour verrouillage de sécurité et réglages des angles
- 3 pré-réglages d'angles d'usine



## Electrique

Tension de service	DC 12–24 V
Intensité	350 mA
Fusible	1A

## Capteur

Précision	+/- 0,1°
Plage de réglage	0,0° to 9,9°
Précision	+/- 0,1°

## Généralités

Indice d'étanchéité	Capteur: IP69K Ecran de contrôle: IP52
Humidité relative	Capteur et Ecran: 100 %
Température d'utilisation	-10 to +55°C
Dimensions	Ecran: 106 x 67 x 22 mm Capteur: 110 x 55 x 25 mm
Poids du kit	1,2 kg
Longueur de câble	Câble d'alimentation: 2 m
Câble coupe circuit	5 m
Suzi	max 4 m
Câble tracteur (RINC02)	7 m
Câble remorque (TINC02)	13 m

## Références

Porteur	RINC02
Tracteur remorque	TINC02


Ecran de contrôle x 1



Capteur x 1




Coupe circuit pneumatique x1



Support de montage x1




Câble d'alimentation de la vanne d'arrêt x1

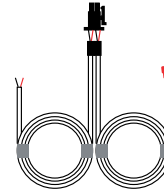


Capteur câble x 1 (RINC02)




Câble remorque x 1 (TINC02)




Câble tracteur x 1 (TINC02)

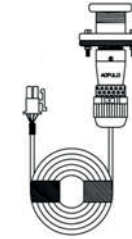

Câble connecteur étanche x 1 (TINC02)

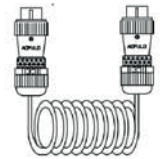

Fusible & boîte à fusible x 1



Clé de sécurité x 1



Instruction x 2



2,9 x 9,5 ST vis x 2



M4 rondelle x 2



M4 x 20 SS Ecoux x 2



M4 Ecoux Nyloc x 2



200 mm Riisan x 25



Member of **JOST**-World

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com

JOST France, Tel. +33 1 69 25 93 39, commercial@jost-france.fr, www.jost-france.fr